

ISTRUZIONI PER L'USO

PER IL PRIMO UTILIZZO

PRIMO CICLO DI LAVAGGIO

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

SICUREZZA BAMBINI

DETERSIVI E ADDITIVI

COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI

MANUTENZIONE E PULIZIA

GUIDA RICERCA GUASTI

SERVIZIO ASSISTENZA

TRASPORTO

INSTALLAZIONE

PER IL PRIMO UTILIZZO

1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere tolto l'imballaggio, controllare che la lavatrice non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale.
- Il materiale d'imballaggio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Se l'apparecchio è rimasto esposto a basse temperature prima della consegna, tenerlo per qualche ora a temperatura ambiente prima di metterlo in funzione.

2. Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

- La lavatrice è dotata di staffe di sicurezza al fine di evitare danni alla parte interna della stessa durante il trasporto. **Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente lo staffaggio di sicurezza per il trasporto** (vedere "Installazione"/"Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto").

3. Installazione della lavatrice

- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato. In caso di un pavimento sopra elevato, l'apparecchio dovrebbe essere installato in un angolo della stanza.
- Regolare l'altezza dei piedini in modo che la lavatrice sia stabile ed esattamente orizzontale (vedere "Installazione"/"Regolazione dei piedini").
- In caso di installazione su pavimenti con travi in legno o i cosiddetti pavimenti galleggianti (per esempio certi parquet o pavimenti laminati), distribuire il peso della lavatrice posizionandola su un pannello di compensato fissato al pavimento dalle dimensioni di 60 x 68 cm e dallo spessore di min. 3 cm.

4. Ingresso acqua

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua conformemente alle norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua (vedere "Installazione"/"Collegamento del tubo flessibile di alimentazione dell'acqua" e istruzioni sul sacchetto del tubo).
- Alimentazione: Solo acqua fredda (se la scheda programmi non riporta nessun'altra informazione)
- Rubinetto dell'acqua: attacco filettato per tubo flessibile di 3/4
- Pressione: 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare l'apparecchio all'alimentazione acqua. I tubi usati non devono essere usati e devono essere eliminati.

5. Scarico acqua

- Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito (vedere "Installazione"/"Collegamento del tubo flessibile di scarico").


6. Collegamenti elettrici

- Le connessioni elettriche devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in materia di sicurezza.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla necessaria protezione elettrica sono riportati sul pannello frontale, sul telaio interno dell'oblò.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra e installata secondo le norme in vigore. La messa a terra dell'apparecchio è prescritta per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti direttamente o indirettamente dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente.
- A seguito dell'installazione, l'accesso all'alimentazione di rete o il disinserimento dell'alimentazione di rete deve essere garantito da un interruttore bipolare.
- Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni durante il trasporto. Informare il Servizio Assistenza.
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio Assistenza.
- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti.

PRIMO CICLO DI LAVAGGIO


Si raccomanda di effettuare il primo ciclo di lavaggio senza biancheria.

In questo modo vengono eliminati eventuali residui d'acqua dovuti alla prova della lavatrice ad opera del fabbricante.



1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Chiudere l'oblò.
3. Versare un poco di detersivo nell'apposito comparto (circa 30 ml) .
4. Selezionare un programma di lavaggio breve (vedere la tabella dei programmi).
5. Premere il tasto "Avvio/Pausa".

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

1. Imballo

- Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Per lo smaltimento del materiale di imballaggio attenersi alle norme locali in vigore.

2. Eliminazione del materiale di imballaggio e rottamazione di elettrodomestici vecchi

- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.  Il simbolo  sul prodotto, o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.
- La lavatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Rottamarla seguendo le norme locali in vigore per lo smaltimento dei rifiuti.
- Prima di rottamarla, renderla inservibile togliendo la spina e tagliando il cavo di alimentazione.
- Rimuovere inoltre eventuali residui di detersivo dal relativo cassetto, il cestello, il tubo flessibile di alimentazione acqua e la pompa. In caso contrario, i residui di detersivi potrebbero penetrare nell'acqua di sottosuolo durante il processo di smaltimento e inquinarla.

3. Sicurezza bambini

- La lavatrice non deve essere messa in funzione da bambini. Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice, di entrare nel cestello o di salire sul cassetto piedistallo o di giocare con i relativi componenti.


4. Istruzioni di sicurezza

- Non impilare altri apparecchi sul piano di appoggio della lavatrice (per esempio asciugatrici, scaldacqua, ecc.).
- La lavatrice è idonea per solo uso interno.
- Non conservare liquidi infiammabili accanto all'apparecchio.
- Non sollevare mai l'apparecchio afferrandolo dal coperchio del filtro, dal pannello frontale o dal cassetto detersivo.

5. Consigli generali

- Non lasciare la lavatrice accesa quando non è in funzione. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, spegnere la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Pulire il mobile esterno della lavatrice con un panno umido ed un detergente neutro.
- Non utilizzare abrasivi.
- Non forzare l'apertura dell'oblò.
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio Assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato.

6. Dichiarazione di conformità CE

- La presente lavatrice è stata progettata, costruita e venduta in conformità con le disposizioni di sicurezza delle seguenti Direttive:
73/23/EEC Direttiva Bassa Tensione
89/336/EEC Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
93/68/EEC Direttiva Marcatura CE 

DESCRIZIONE DELLA LAVATRICE

1. Piano di lavoro
2. Pannello comandi
3. Comparto detersivo
4. Targhetta Service (sul pannello frontale, dietro il telaio dell'oblò)
5. Oblò
6. Maniglia di apertura dell'oblò
 - Per aprire l'oblò, tirare la maniglia
 - Chiudere spingendo dolcemente (fino ad udire lo scatto di chiusura)
7. Piedini regolabili
8. Filtro dietro il coperchio



SICUREZZA BAMBINI

Ci congratuliamo con lei per aver scelto la nostra lavatrice con cestello ad alta capacità e larga apertura dell'oblò. Poiché queste caratteristiche potrebbero attirare l'attenzione dei vostri bambini, abbiamo preso particolari precauzioni per evitare che i più piccoli giochino con l'apparecchio. Questi dispositivi sono stati concepiti nell'intento di agevolare i genitori impegnati, ma vi invitiamo comunque a non lasciare che i bambini giochino con la lavatrice, sia quando è in funzione sia quando è spenta.

Apertura oblò


L'oblò non prevede alcun fermo di chiusura, quindi può essere facilmente aperto dall'interno con forza moderata da bambini che sono inavvertitamente rimasti chiusi dentro il cestello mentre la lavatrice non è in funzione. Se la lavatrice è in funzione, l'oblò è bloccato, in modo tale da impedire la fuoriuscita di acqua bollente o biancheria.

Bloccaggio coperchio

Una volta avviato il programma, l'oblò è bloccato e nel cestello si accumula circa mezzo litro di acqua. A quel punto, l'oblò si sblocca per qualche secondo per poi ribloccarsi fino alla fine del programma. Quando l'oblò è bloccato, si accende la spia "Oblò bloccato". Se, durante un programma, occorre aprire l'oblò, premere il tasto "Avvio/Pausa". La spia "Oblò bloccato" si spegne e l'indicatore lampeggia. A questo punto, l'oblò si può aprire. La lavatrice può essere riavviata chiudendo l'oblò e premendo nuovamente il tasto "Avvio/Pausa". In alcuni momenti del ciclo di lavaggio, l'oblò non può essere aperto a causa, per esempio, del rischio di fuoriuscita di acqua, che potrebbe anche essere bollente. In questo caso, l'oblò rimane chiuso e la spia "Oblò bloccato" rimane accesa dopo aver premuto il tasto "Avvio/Pausa". Se in circostanze simili occorre comunque aprire l'apparecchio, non disinserire la spina ma premere il tasto "Reset/Sblocca". In questo modo l'acqua si scaricherà e sarà possibile aprire l'oblò.

SICUREZZA BAMBINI

Tasto Sicurezza bambini

Per evitare che i bambini accendano l'apparecchio, è possibile disabilitare i comandi. A tal fine, PREMERE e TENERE PREMUTO il tasto "Sicurezza bambini" per 5 secondi. La spia corrispondente si accenderà e tutti i comandi diventeranno inoperativi, ad eccezione della manopola del programmatore, che consente di arrestare immediatamente l'apparecchio in casi di emergenza. A tal fine, portare la manopola in posizione . Se la lavatrice stava già eseguendo un programma quando è stata impostata la "Sicurezza bambini", il programma continuerà normalmente fino alla fine, ma sarà impossibile modificarlo. Se la macchina viene spenta dopo aver impostato la "Sicurezza bambini", sarà impossibile avviare un altro programma. Se la manopola del programmatore viene ruotata sulla posizione di un programma, la spia della "Sicurezza bambini" lampeggia brevemente ad indicare che è stata attivata. Per disattivarla in qualsiasi momento, PREMERE NUOVAMENTE il tasto "Sicurezza bambini" e tenerlo premuto per 5 secondi.

Viti della sicurezza bambini (all'interno dell'oblò)

Attivazione della sicurezza bambini

1. Aprire l'oblò.
2. Utilizzando l'inserito del comparto detersivo, ruotare la vite in plastica sotto la maniglia in senso antiorario di circa 180°. A quel punto la vite sposterà un poco verso l'esterno e non sarà possibile chiudere l'oblò.

Disattivazione della sicurezza bambini

1. Utilizzare l'inserito del comparto detersivo per riportare la vite nella posizione originale. A questo punto, l'oblò si può chiudere.

DETERSIVI E ADDITIVI

Introduzione del detersivo e degli additivi

Estrarre totalmente il cassetto detersivo.



Versare il detersivo:

Comparto 

- Detersivo per il prelavaggio

Comparto 

- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiante
- Anticalcare (per durezza dell'acqua 4)

Quando si utilizza un detersivo liquido, inserire l'inserito divisorio nella scanalatura frontale  e in quella posteriore  (vedere simbolo) quando invece si utilizza detersivo in polvere.

Comparto 

- Ammorbidente
- Amido liquido


Aggiungere ammorbidenti e appretti non oltre il livello "Max".

Richiudere bene il cassetto detersivo.


Utilizzo del candeggiante

- Lavare la biancheria con il programma desiderato (Cotone, Sintetici), aggiungendo la quantità appropriata di candeggiante del comparto AMMORBIDENTE (chiudere attentamente il cassetto detersivo).
- Subito dopo la fine del programma, avviare il programma "Risciacquo e Centrifuga" per eliminare eventuali residui di candeggiante; a piacere, aggiungere l'ammorbidente.






detersivo liquido:
utilizzare la scanalatura anteriore 



detersivo in polvere:
utilizzare la scanalatura posteriore 

Note:

- Conservare il detersivo e gli additivi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Usare solo decalcificanti e tinture adatti a lavatrici ad uso domestico. I decalcificanti possono contenere componenti che possono danneggiare i componenti della lavatrice.
- Non usare solventi (ad es. trielina, benzina, ecc.).
Non lavare in lavatrice tessuti che siano stati trattati con solventi o liquidi infiammabili.
- Per i programmi con "Prelavaggio" è possibile utilizzare per questa opzione detersivi liquidi. In questo caso, per il lavaggio principale  deve essere impiegato solo detersivo in polvere.
- In caso di utilizzo di ammorbidenti concentrati, diluire con acqua nel cassetto detersivo fino all'indicatore di livello "MAX".
- Per evitare problemi di dosaggio in caso di impiego di detersivi liquidi e in polvere altamente concentrati, utilizzare gli appositi dosatori forniti con il prodotto e caricare il detersivo direttamente nel cestello.
Se si utilizzano detersivi in formulazione gel, impiegare l'inserito per il detersivo in polvere.
- Per la Partenza Ritardata, utilizzare solo detersivi in polvere in quanto mentre i detersivi in polvere rimangono depositati nel cassetto detersivo fino all'avvio del programma, i detersivi liquidi possono fuoriuscire.
- Se si usa amido in polvere, rispettare le raccomandazioni del fabbricante e procedere nel seguente modo:
 1. Lavare la biancheria utilizzando il programma di lavaggio desiderato.
 2. Quindi aggiungere l'amido seguendo le istruzioni del fabbricante del prodotto.
 3. Selezionare il programma "Risciacquo + Centrifuga", ridurre la velocità a 800 giri/min. e avviare il programma.
 4. Estrarre il cassetto detersivo finché non si vedranno circa 3 cm del comparto del lavaggio principale .
 5. Mentre scorre l'acqua all'interno del cassetto detersivo, versare la soluzione d'amido nel comparto del lavaggio principale .
 6. Se vi sono residui di amido nel cassetto detersivo al termine del programma, rimuoverli se necessario (vedere "Manutenzione e pulizia").

COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

Come scaricare l'acqua residua

L'acqua residua dovrebbe essere scaricata:

- prima di trasportare la lavatrice (trasporto),
- quando la si installa in aree dove sussiste il pericolo di gelo e
- prima di rimuovere il filtro.

1. Spegner la lavatrice e scollegare la spina prima di scaricare l'acqua residua. Verificare che l'acqua si sia raffreddata prima di procedere allo scarico.
2. Ruotare la scanalatura di 180°, in modo che l'indicatore sia posizionato sulla serratura aperta. A tal fine utilizzare l'inserto sul cassetto del detersivo o una moneta. Il coperchio scivola sul pavimento.
3. Rimuovere il tubo flessibile, posizionare un contenitore piatto sotto e rimuovere il cappuccio del tubo.
4. Lasciare scaricare l'acqua residua fino a quando non scende più acqua. Quindi chiudere il tubo di scarico dell'acqua residua.
5. Posare il tubo nel coperchio, ripiegare e chiudere il coperchio utilizzando l'inserto del cassetto detersivo o una moneta. L'indicatore è posizionato sulla serratura chiusa.
6. Versare circa 1 l di acqua nel cassetto detersivo per riattivare il "Sistema Eco". Riattaccare la spina alla presa.
7. A questo punto è possibile caricare la lavatrice e avviare il programma desiderato.



COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI


Estrazione del filtro

Il filtro deve essere estratto nei seguenti casi:

- se la lavatrice non scarica correttamente,
- in caso piccoli oggetti, ad esempio bottoni e monete sono entrati nella pompa e
- 2 - 3 volte all'anno a scopo di controllo.

Prima di rimuovere il filtro è necessario scaricare l'acqua residua. Seguire la procedura descritta alla sezione "Come scaricare l'acqua residua" ma solo fino al punto 4. Successivamente, seguire la procedura sotto riportata.

1. Aprire il filtro senza estrarlo completamente. Ruotare lentamente l'impugnatura in senso antiorario finché l'acqua non inizia a defluire. Verificare che l'acqua si sia raffreddata prima di procedere allo scarico.
2. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.
3. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
4. Pulire il filtro e la relativa camera.
5. Verificare che la girante della pompa possa ancora ruotare.
6. Posare il tubo nel coperchio, ripiegare e chiudere il coperchio utilizzando l'inserto del cassetto detersivo o una moneta. L'indicatore è posizionato sulla serratura chiusa.
7. Versare circa 1 l di acqua nel cassetto detersivo per riattivare il "Sistema Eco". Riattaccare la spina alla presa.
8. A questo punto è possibile caricare la lavatrice e avviare il programma desiderato.

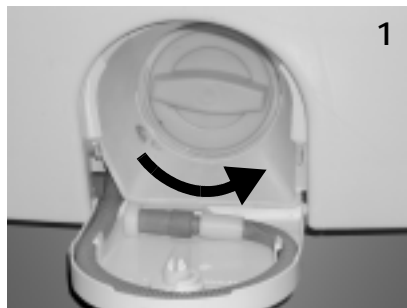

MANUTENZIONE E PULIZIA

Mobile e pannello comandi

- Pulire l'apparecchio utilizzando un detergente neutro per la casa e un panno umido (non impiegare prodotti abrasivi o solventi).
- Asciugare con un panno morbido.

Parti interne dell'apparecchio

- Se non si effettuano quasi mai lavaggi a 95°C, si raccomanda di eseguire di tanto in tanto un programma a vuoto a quella temperatura, aggiungendo una piccola quantità di detersivo, per mantenere puliti i componenti interni dell'apparecchio.

Guarnizione dell'oblo

- Pulire di tanto in tanto con un panno umido.
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione.

Filtro

- Si consiglia di controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte all'anno (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei").

Tubo/i di alimentazione

- Controllare regolarmente il tubo di alimentazione verificando che non presenti pieghe e crepe ed eventualmente sostituirlo utilizzando un tubo nuovo dello stesso tipo (reperibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato).

Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire l'apparecchio.

Comparto detersivo

Pulire regolarmente il cassetto detersivo e i vari comparti almeno tre o quattro volte l'anno per prevenire l'accumulo di residui di detersivo.

1. Premere verso il basso la leva nel comparto prelavaggio ed estrarre il cassetto.
2. Estrarre gli inserti dal comparto detersivo.
3. Lavare tutti i componenti sotto acqua corrente.
4. Riposizionare i singoli componenti nel cassetto detersivo e inserire quest'ultimo nell'apposita apertura.

Periodicamente, controllare e pulire i filtri a rete dell'allacciamento idrico.

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Svitare il tubo di ingresso acqua dal rubinetto.
3. Pulire il filtro interno.
4. Avvitare il tubo di alimentazione al rubinetto dell'acqua.
5. Svitare il tubo di alimentazione dalla lavatrice.
6. Pulire il filtro a rete della lavatrice.
7. Riavvitare il tubo di alimentazione sull'apparecchio.
8. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la tenuta dei collegamenti.

GUIDA RICERCA GUASTI

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato.

Spesso si tratta di piccoli inconvenienti che possono essere risolti rapidamente, come quelli illustrati di seguito:

La lavatrice non si avvia, nessuna spia accesa.

Verificare se:

- la spina è inserita nella presa di corrente;
- la presa di corrente funziona correttamente (per effettuare la prova, utilizzare una lampada da tavolo o un oggetto simile);
- è stato selezionato correttamente un programma.

La lavatrice non si avvia, ma la spia "Avvio/Pausa" lampeggia.

Verificare se:

- l'oblò è stato chiuso bene (sicurezza bambini);
- il programma è stato modificato;
- il rubinetto dell'acqua è aperto. In caso contrario, aprire il rubinetto e premere il tasto "Avvio/Pausa".

La lavatrice si blocca durante il programma.

Verificare se:

- la spia "Anti Piega" è accesa. terminare questa opzione premendo nuovamente il tasto;
- è stato selezionato un altro programma. Rilezionare il programma desiderato e premere il tasto "Avvio/Pausa";
- Il sistema di sicurezza della lavatrice è stato attivato.
Vedere la tabella "Indicatori di anomalie".

Detersivo e additivi sono versati in modo errato.

Verificare se:

- gli inserti del cassetto detersivo sono posizionati scorrettamente (vedere "Manutenzione e pulizia");
- arriva poca acqua. I filtri a rete dell'allacciamento idrico potrebbero essere intasati (vedere "Manutenzione e pulizia").

La lavatrice vibra durante la centrifuga.

Verificare se:

- la lavatrice è livellata e tutti i piedini sono stati regolati (vedere "Installazione");

- sono state rimosse le staffe di protezione per il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente lo staffaggio di sicurezza per il trasporto (vedere "Installazione").

Alla fine del programma la biancheria non è centrifugata o non sufficientemente:

La lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione carico sbilanciato. Per singoli capi di biancheria pesanti (tappetini da bagno, accappatoi) è possibile che questo sistema si attivi per ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o persino per interrompere la centrifuga se dopo aver tentato più volte di avviare il ciclo, la lavatrice riscontra un carico eccessivamente sbilanciato.

- Se al termine del ciclo la biancheria è ancora bagnata, aggiungere eventualmente altri capi più piccoli e ripetere il ciclo di centrifuga.
- La presenza di schiuma eccessiva può impedire che venga eseguita la centrifuga. Utilizzare la quantità di detersivo corretta.
- Verificare che la velocità della centrifuga non sia impostata su 0.

La lavatrice non carica acqua o la pressione dell'acqua è insufficiente per apparecchi con tubo flessibile di sicurezza:

- la lavatrice è dotata di un tubo flessibile di sicurezza e la valvola di sicurezza è aperta (indicatore rosso nella finestrella di controllo della valvola di sicurezza); vedere "Installazione"/"Collegamento del tubo/i di alimentazione").

La durata del programma visualizzata sul display del tempo restante "salta" improvvisamente di qualche minuto, o la durata del programma visualizzata all'inizio aumenta/diminuisce di un determinato intervallo.

Si tratta di un normale processo di adattamento della lavatrice a fattori che possono influenzare la durata del ciclo di lavaggio, per esempio

- eccessiva formazione di schiuma;
- sbilanciamento del carico provocato da singoli capi di biancheria molto pesanti;
- un tempo di riscaldamento più lungo dell'acqua fredda alimentata.

A causa di questi fattori, il tempo restante del programma viene ricalcolato ed eventualmente aggiornato. Inoltre, la lavatrice determina la portata del carico durante la fase di caricamento e regola di conseguenza la durata del programma indicata inizialmente.

Cosa fare se il sistema di sicurezza della lavatrice rileva un guasto?

Il programma si interrompe e il guasto viene segnalato da diverse spie (se presenti).

Tabella di descrizione anomalie di funzionamento

Spie accese	Display digitale	Localizzazione anomalie di funzionamento
"Rubinetto acqua chiuso"	"FH"	"Guasto dell'alimentazione dell'acqua"
-	"FP"	"Guasto durante lo scarico dell'acqua"
-	da "F4" a "F21" o "888"	"Guasto di un componente elettrico"
"AquaStop"	"FA"	"Guasto "Acqua Stop"

a. Guasto dell'alimentazione dell'acqua (la lavatrice non carica acqua o la pressione dell'acqua è insufficiente)

La spia "Rubinetto acqua chiuso" è accesa e il display digitale visualizza "FH". Spegnerne l'apparecchio ruotando la manopola del programmatore in posizione "○" e scollegare l'apparecchio dalla presa.

Verificare se:

- il rubinetto dell'acqua è aperto e la pressione di alimentazione è sufficiente;
- il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato;
- il filtro a rete tra il rubinetto e il tubo di alimentazione è pulito (vedere "Manutenzione e pulizia"/"Il filtro a rete è entrato nella connessione acqua");

il tubo di alimentazione acqua è gelato. Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.

Riselezionare il programma desiderato e premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa". Il programma prosegue (non aggiungere detersivo per questo programma).

b. Guasto durante lo scarico dell'acqua

Il display digitale indica "FP". Spegnerne la macchina portando la manopola del programmatore sulla posizione "○" e staccare la spina dalla presa di corrente.

Verificare se:

- il tubo di scarico dell'acqua è piegato (vedere "Installazione");
- **IMPORTANTE:** prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.
- il tubo di scarico è gelato. Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica.

- la pompa o il filtro per corpi estranei sono bloccati (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei"/"Come scaricare l'acqua residua").

IMPORTANTE: Verificare che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata prima di procedere allo scarico. Riselezionare il programma desiderato e premere di nuovo il tasto "Avvio/Pausa". Il programma prosegue (non aggiungere detersivo per questo programma). Se il problema si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").

c. Guasto di un componente elettrico

Il display digitale visualizza da "F4" a "F21" o "888".

- Impostare la manopola del programmatore nella posizione "○", selezionare il programma desiderato e premere nuovamente il tasto "Avvio/Pausa". Il programma continua.
- Se il problema si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").

d. Guasto "Acqua Stop"

Si attiva un segnale acustico. La spia "Acqua Stop" si accende. Sul display viene visualizzato "FA" e la pompa è in funzione.

Il sistema "Acqua Stop" può essere stato attivato da:

- un'eccessiva formazione di schiuma.
 - una perdita nella lavatrice o fuoriuscita di acqua nel serbatoio.
1. Spegnerne la macchina portando la manopola del programmatore sulla posizione "○", staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto.
 2. Contattare il Servizio Assistenza e descrivere il guasto (vedere "Servizio Assistenza").
 3. Se il tasto "Avvio/Pausa" non è stato premuto ma l'apparecchio continua a caricare acqua, chiudere l'entrata dell'acqua e contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").

SERVIZIO ASSISTENZA

Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli i guasti (vedere "Guida ricerca guasti").
2. Riavviare il programma per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato.
3. Se il risultato è negativo, contattare il Servizio Assistenza.

Comunicare:

- Il tipo di anomalia.
- Numero dell'apparecchio e del modello oltre al codice di assistenza (numero indicato dopo la parola SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



La targhetta Service si trova sul pannello frontale dietro il telaio dell'oblò.

- Il vostro indirizzo completo.
- Il vostro numero telefonico con prefisso.
I numeri di telefono e gli indirizzi del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia; in alternativa, consultare il rivenditore locale.


TRASPORTO

1. Togliere la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Controllare che l'oblò e il cassetto del detersivo siano correttamente chiusi.
4. Scollegare i tubi di alimentazione e scarico acqua dall'attacco domestico.
5. Svuotare completamente il tubo di alimentazione e quello di scarico acqua.
6. Montare sempre le staffe di protezione usate per il trasporto (vedere "Installazione"/"Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto").

INSTALLAZIONE

Rimozione delle staffe di protezione usate per il trasporto

1. Allentare le quattro viti con la chiave in dotazione.
2. Svitare la vite manualmente.
3. Afferrare il bullone ed estrarlo dall'apertura di grandi dimensioni.
4. Chiudere a tenuta i fori utilizzando i tappi di plastica in dotazione. A tal fine, inserire i cappucci nella parte ampia del foro seguendo la direzione della freccia e spingerli nella scanalatura fino al loro fissaggio.
5. **Conservare le staffe di protezione.**
 - Qualora la lavatrice necessiti di essere trasportata, occorre rimontare lo staffaggio:
 1. Sollevare i cappucci in plastica con un cacciavite, spostarli in senso contrario a quello indicato dalla freccia ed estrarli.
 2. Inserire lo staffaggio di sicurezza nell'ordine inverso.

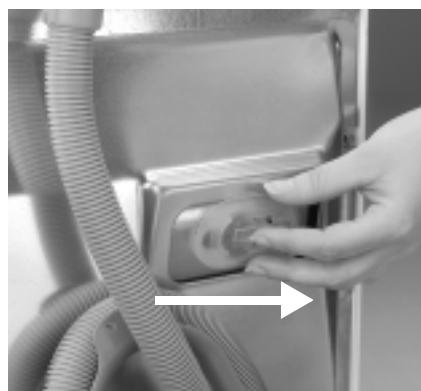

Regolazione dei piedini

Le lievi irregolarità del pavimento possono essere compensate avvitando verso l'alto o verso il basso i quattro piedini della lavatrice (non utilizzare mai pezzi di legno, cartone o materiale simile):

1. La lavatrice deve essere installata orizzontalmente rispetto sia alla larghezza che alla profondità. Utilizzare una livella.
2. Allentare il controdado in senso orario con la chiave in dotazione
3. Regolare l'altezza del piedino ruotandolo manualmente.
4. Serrare il controdado in senso antiorario verso la lavatrice.

In caso di installazione su pavimenti con travi in legno, posizionare la lavatrice su un pannello di compensato dalle dimensioni di 70 x 70 cm e dallo spessore di min. 3 cm. Fissare il pannello al pavimento.



Collegamento del tubo flessibile di alimentazione dell'acqua

1. Avvitare con cura il tubo flessibile di alimentazione acqua alla lavatrice, preferibilmente a mano.
2. Sistemare il tubo flessibile facendo attenzione che non ci siano né pieghe né strozzature.
3. Verificare la tenuta dei collegamenti aprendo completamente il rubinetto dell'acqua.

La lavatrice **non deve** essere collegata al miscelatore di uno scaldabagno non pressurizzato.

È possibile allacciare la lavatrice senza dispositivo di blocco del riflusso.

Se il tubo flessibile è danneggiato, disinserire immediatamente la lavatrice dalla rete elettrica.

Se la lunghezza del tubo è insufficiente, sostituirlo con un tubo flessibile "Acqua Stop" (rivolgersi al servizio assistenza o a un rivenditore specializzato).

Far montare il nuovo tubo sulla lavatrice e il rubinetto da un professionista.

Si noti che la funzione di sicurezza Aquastop non è più garantita se la guaina del tubo è danneggiata.

Collegamento del tubo flessibile di scarico

1. Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito.
2. Sistemare il tubo flessibile facendo attenzione che non ci siano né pieghe né strozzature.
3. Fissarlo affinché non cada durante il funzionamento della lavatrice.

I lavandini normali non sono adatti allo scopo.

Se fosse necessario l'uso di una prolunga, utilizzare un tubo flessibile dello stesso tipo. Fissare i collegamenti con fermagli.

Velocità max. del tubo di scarico: 2,50 m

Velocità max. di scarico max: 1,25 m

Min. di scarico max: 0,70 m



Finestrella di controllo della valvola di sicurezza



